

ノロウイルス不活性化試験


<ノロウイルス代替としてのネコカリシウイルス不活性化試験>

試験品の作用時間に対するウイルス感染価

材料名	作用時間 (秒)		
	0	30	300
アクアダッシュ AX-01	7.0E+06	3.6E+03	<3.2E+03
局法消毒用エタノール	7.0E+06	1.0E+05	3.6E+03

(単位: TCID₅₀/ml)

※検出限界: <3.2E+03

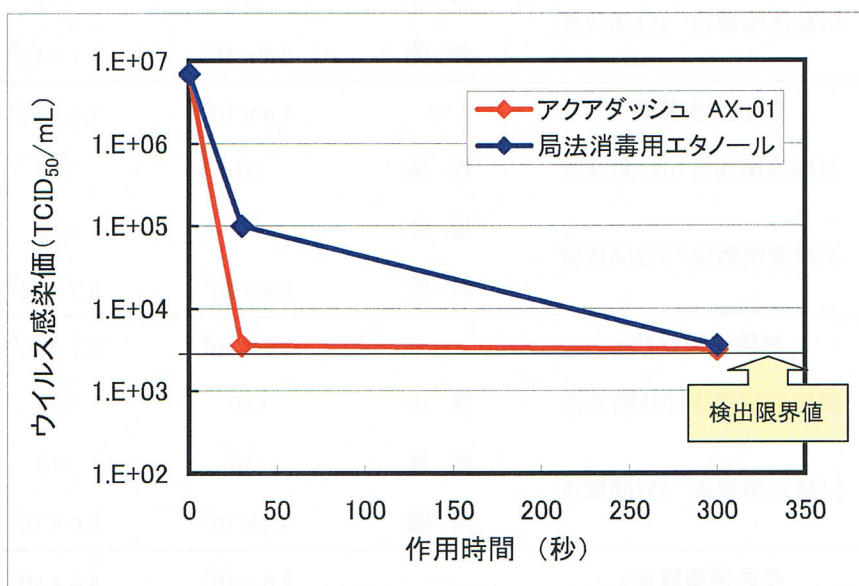

※ TCID₅₀: median tissue culture infectious dose .50%組織培養感染値量

作用液1ml当たりのTCID₅₀の数値

<財団法人 北里環境科学センター >